brother®

PersonalType PY-80

Manual do Usuário

Agradecemos sua preferência pela máquina de escrever eletrônica Brother! Este produto foi projetado para você conseguir anos de operação confiável. Pelo fato de ser compacta e leve, a PY-80 pode ser transportada e guardada facilmente.

É ideal para imprimir itens pequenos, como envelopes, receitas e cartões de visita. Pode imprimir em papéis de gramaturas diferentes e formulários previamente impressos.

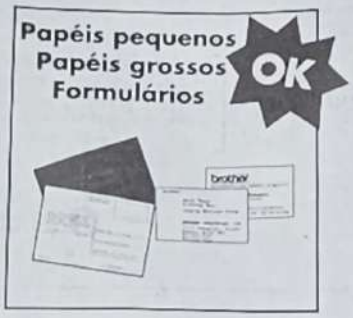

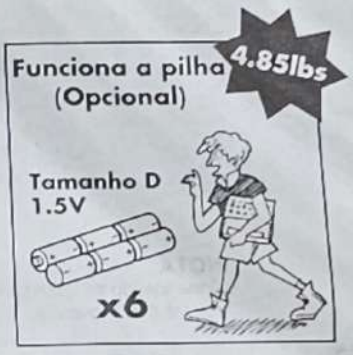

Descrição

Pilha Tamanho D 1,5Vx6 (Opcional)

É recomendável usar pilhas novas!

Adaptador

Nota

1 Se você não for utilizar a máquina durante um longo período de tempo, retire as pilhas e/ou desconecte o adaptador.
2 Quando a voltagem da pilha ou do adaptador AC estiver baixa, a velocidade de impressão diminuirá.

Características

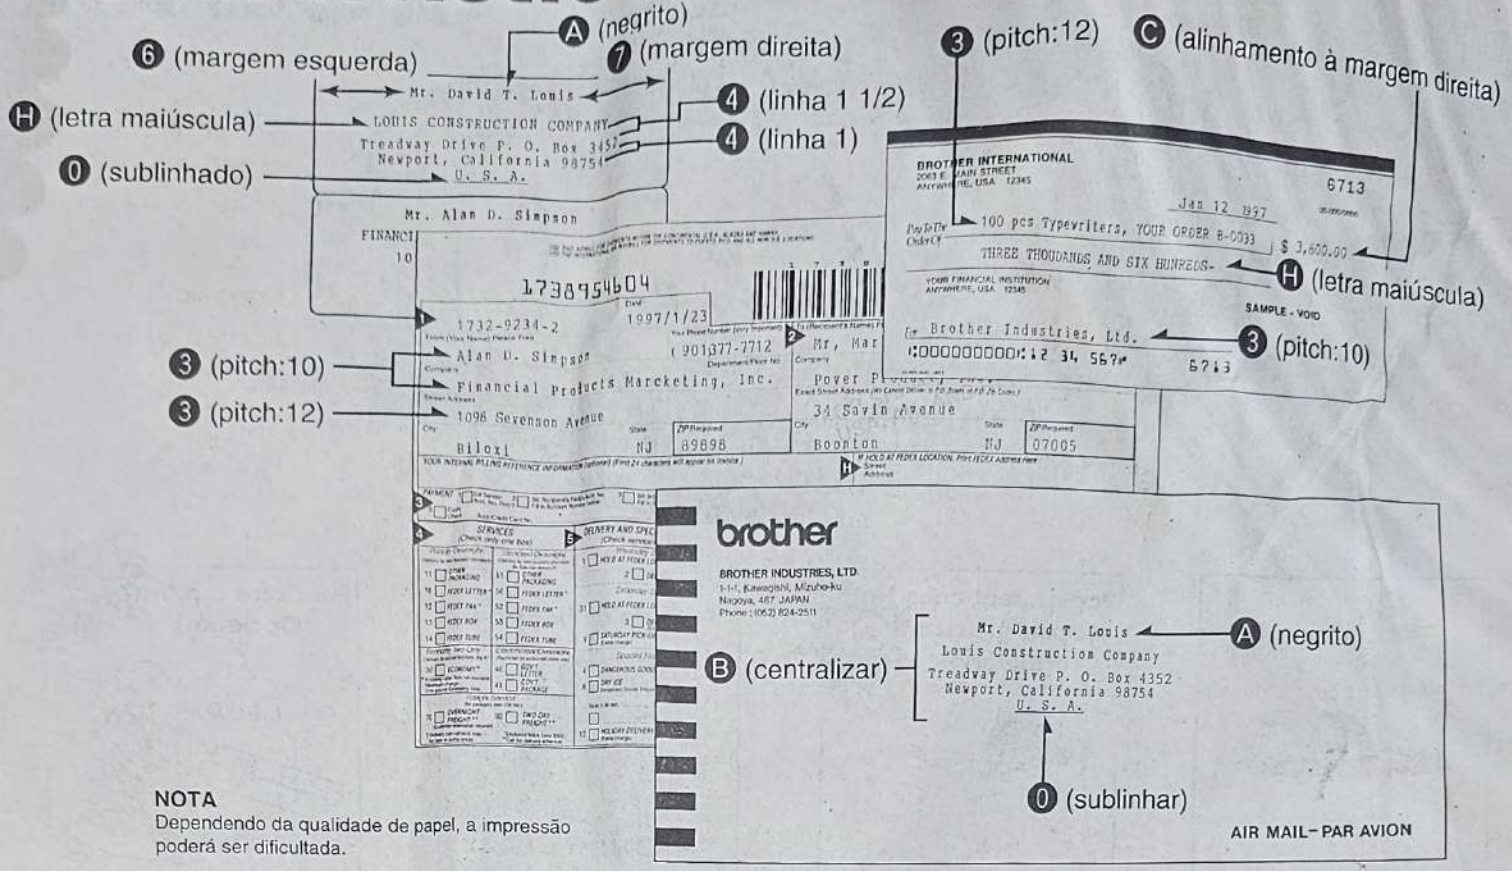

NOTA
Dependendo da qualidade de papel, a impressão poderá ser dificultada.

Funções especiais

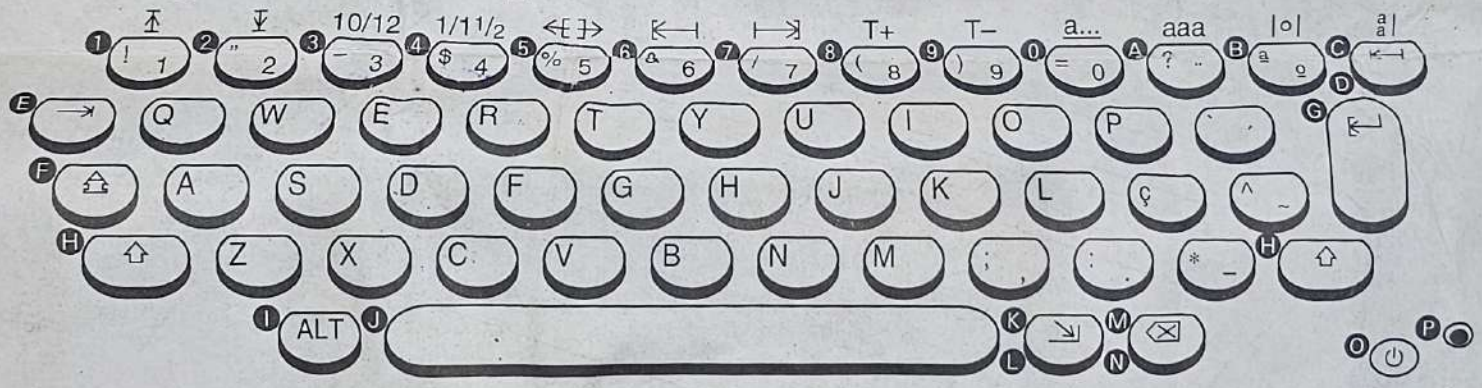

Nota especial: Neste manual, o sinal "+" entre duas teclas, como [ALT] + [0] significa que você deve manter pressionada a tecla [ALT] e apertar [0].

1 Mover o papel para baixo
Pressione [ALT] + [1] (↧) para mover o papel para baixo.

2 Mover o papel para cima
Pressione [ALT] + [2] (↥) para mover o papel para cima.

3 Pitch
Pressione [ALT] + [3] (10/12) para selecionar 10 caracteres por polegada ou 12 caracteres por polegada.
Dois sinais sonoros serão ouvidos quando a opção de 12 caracteres por polegada for selecionada.

4 Espaçamento entre linhas
Pressione [ALT] + [4] ($1/11/2$) para selecionar espaço 1 ou $1\,1/2$.
Dois sinais sonoros serão ouvidos quando o espaço 11/2 for selecionado.

5 Liberação de margem
Para mover além da margem estabelecida no momento, primeiro posicione o carro na margem e pressione [ALT] + [5] (⇤⇥).

6 Margem esquerda *1
Mova o carro para a posição desejada e pressione [ALT] + [6] (⇤) para fixar a margem esquerda.

7 Margem direita *1
Mova o carro para a posição desejada e pressione [ALT] + [7] (⇥) para fixar a margem direita.

8 Fixação do tab
Mova o carro para a posição desejada e pressione [ALT] + [8] (T+) para fixar o tab. Pode se fixar no máximo 8 tabs.

9 Cancelamento do tab
Use a tecla [Tab] para mover o carro para o tab que você deseja cancelar. Pressione [ALT] + [9] (T−) para cancelar o tab.
Pressione [ALT] + [9] (T−) por mais de meio segundo para cancelar todos os tabs. O sinal sonoro será ouvido três vezes.

0 Sublinhado
Pressione [ALT] + [0] (a_) para acionar a função de sublinhado automático. Dois sinais sonoros serão ouvidos.
Pressione [ALT] + [0] (a_) novamente para cancelar a função.

A Negrito
Pressione [ALT] + ["] (aaa) para acionar a função de negrito. Dois sinais sonoros serão ouvidos.
Pressione [ALT] + ["] (aaa) novamente para cancelar a função.

B Centralizar *2
Primeiro, mova o carro para a margem esquerda e pressione [ALT] + [9] para centralizar o texto de uma nova linha.
Pressione [⇥], [↵] ou [ALT] + [9] para imprimir texto.

C Alinhamento da margem direita *2
Pressione [ALT] + [⇤] para alinhar o texto automaticamente na margem direita.
Pressione [⇥], [↵] ou [ALT] + [⇤] para imprimir texto.

D Tecla de apagar
Pressione a tecla [⇤] para movimentar o carro um espaço para a esquerda.

E Tecla Tab
Pressione [⇥] para mover o carro para o próximo tab.

F Tecla de letra maiúscula *3
Pressione [⇧] para datilografar somente letras maiúsculas.
Pressione a mesma tecla para voltar a datilografar letras minúsculas.

G Tecla de retorno ↵
Pressione a tecla de retorno para movimentar o carro para a margem esquerda da próxima linha.

H Tecla shift ⇧
Para datilografar uma letra maiúscula.

I Tecla ALT
A tecla [ALT] é usada em conjunto com outra tecla para desempenhar funções especiais como negrito e sublinhado.

J Tecla de espaço
Pressione a tecla de espaço para mover o carro um espaço para a direita.

K Reposicionamento
Pressione [↘] para colocar o carro no final da sua linha digitada rapidamente.

L Apagar palavra
Pressione [ALT] + [↘] para apagar uma palavra.

M Correção
Pressione [⌫] para apagar uma letra.

N Correção manual (Correção fora da memória de correção)
Mova o carro para a letra a ser corrigida, pressione [ALT] + [⌫] e datilografe a letra desejada.

O Liga/desliga *4
Use o interruptor para ligar e desligar a máquina.

P Lâmpada *5
Quando a máquina estiver ligada, a lâmpada ficará acesa.

Nota

1 A distância mínima entre as margens esquerda e direita é de 2 polegadas, ou 20 caracteres ou 24 caracteres.

2 Se você cometeu um erro, pressione [⌫] ou [ALT] + [↘] antes de imprimir o texto. Estas teclas irão apagar a linha inteira da memória e retornar o carro para a posição inicial de impressão.

3 A lâmpada ficará piscando quando a função "Caps Lock" for selecionada. Somente as teclas com caracteres ficarão malúsculos e os números não.

4 A máquina se desligará automaticamente quando não for usada por cerca de 5 minutos.

5 Quando a pilha está fraca, a lâmpada ficará piscando até que a primeira tecla seja pressionada.

brother

Inserção de papel

1 Levante o suporte de papel.

2 Coloque o papel de modo que a parte superior deste fique direcionada a você.

3 Recoloque o suporte de papel.

4 Ajuste os roletes de modo que se adeque ao tamanho do papel. (Verifique a figura).

5 Coloque o papel na máquina pressionando [ALT] + [1] ( ) ou gire a maçaneta até que o papel alcance a primeira linha em que você deseja imprimir.

Remoção de papel

Para remover o papel, pressione [ALT] + [2] ( ) ou gire a maçaneta.

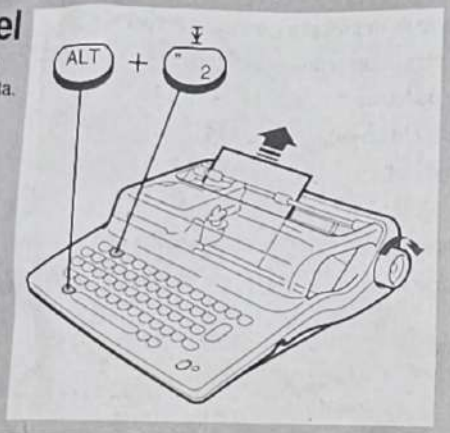

Para remover o papel que passou abaixo da área de impressão

Para papéis pequenos, se o papel passou abaixo do limite estabelecido, vá deslizando o papel para fora utilizando as fendas que se encontram na base da unidade, como mostra a ilustração na direita.

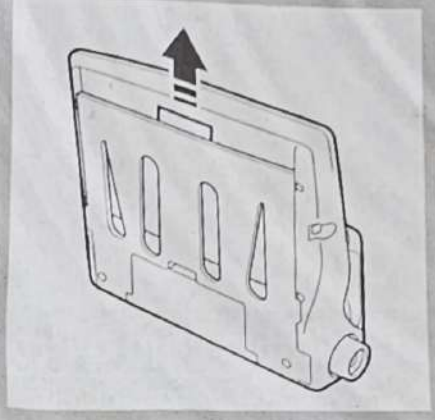

Posição de impressão

É possível digitar do topo até a base do papel.

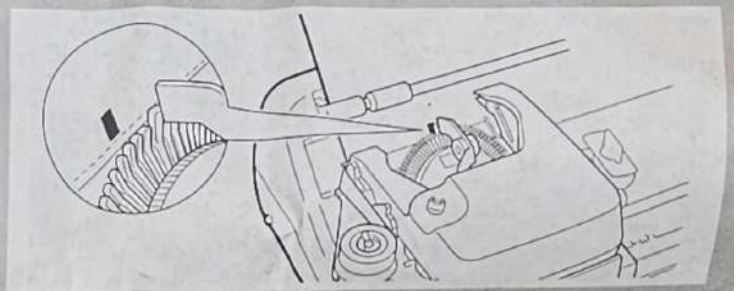

Recolocando a fita impressora

Para recolocar a fita impressora:

1 Remova a cobertura superior.

2 Empurre a fita para a frente.

3 Com as duas mãos na fita impressora gasta, levante-a e retire.

4 Gire o botão da nova fita impressora em sentido anti-horário para que a fita fique esticada.

5 Instale a nova fita impressora.

6 Puxe a fita impressora delicadamente para a sua direção e você ouvirá o barulho de encaixe.

7 Gire novamente o botão da fita impressora em sentido anti-horário para evitar afrouxamento.

8 Feche a cobertura superior.

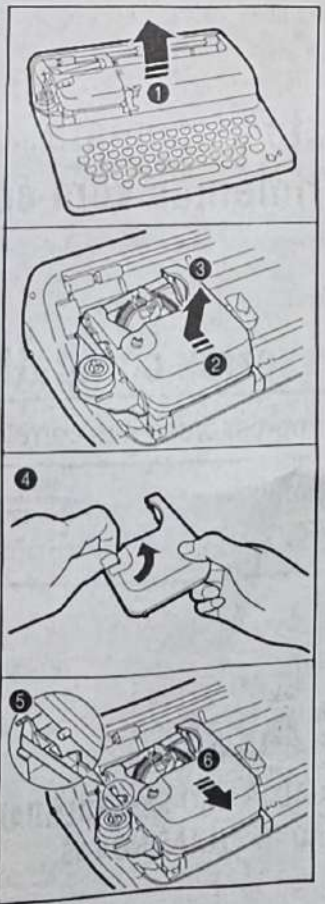

Nota: Favor não tocar no teclado durante a recolocação de fita impressora ou fita corretiva para evitar o movimento do carro.

A quantidade de fita restante pode ser checada através da abertura que se encontra ao lado direito da fita impressora.
Utilize somente fitas impressoras e fitas corretivas autorizadas pela Brother. A Brother não se responsabilizará por dificuldades causadas pelo uso de suprimento não-autorizado.

Recolocação de fita corretiva

Para recolocar a fita corretiva:

1 Retire a cobertura superior.

2 Retire a fita impressora, se já estiver instalada.

3 Puxe ambos os carretéis, pressionando-os com seus dedos contra a fita corretiva. Traga-a de volta a posição paralela a régua de suporte de impressão e a levante.

4 Passe a nova fita através da guia esquerda, e em seguida, através da guia direita. O lado colante deve estar de encontro a área de impressão.

5 Instale os carretéis nos pinos.

6 Gire o carretel do lado direito em sentido anti-horário até que uma pequena quantidade de fita branca se torne visível neste carretel.

7 Reposicione a fita impressora e feche a cobertura superior.

Pilha tamanho D 1,5V X 6- Opcional

É recomendável a utilização de pilhas novas!

Adaptador

Personal Type

PY-80

Manual do Usuário

a impressora gasta,

mpressora em sentido
fique esticada.

ra.

adamente para a sua
lho de encaixe.

ita impressora em
ar afrouxamento.

o teclado
e fita
iva para evitar o

e pode ser checada através da abertura que se encontra ao
ra.

ssoras e fitas corretivas autorizadas pela Brother. A Brother
r dificuldades causadas pelo uso de suprimento não-

volta a
impres

4 Passe
seguic
deve e

5 Instale

6 Gire c
anti-h
fita br

7 Repo
super

Pilha
1,5V
Opcion

É recomendáv
de pilhas nov

Adapta

Agradecemos sua preferência pela máquina de escrever eletrônica Brother.
Este produto foi projetado para você conseguir anos de operação confiável.

Personal Type

PY-80

Manual do Usuário

Cuidados com o Produto

Tome cuidado com objetos pequenos

Tome precauções para que não caiam objetos na sua máquina de escrever ou entre as teclas. Tome cuidado especial com objetos de metal como clips e grampos.

Limpeza

Nunca utilize liquidos voláteis como benzina para limpar a superficie exterior de sua máquina. Utilize um pano ligeiramente úmido com uma solução de detergente suave.

Localização

Não exponha a sua máquina ao contato direto com a luz do sol, calor ou vibração intensa.

Solução de problemas

Problema	*Possível causa*
Nada acontece quando ligo a máquina	1. As pilhas e/ou adaptador estão instalados corretamente? 2. As pilhas e/ou adaptador não precisam ser trocados? 3. O fio está conectado?
A impressão está ruim ou não é possível imprimir	1. A fita já acabou?
A correção não está boa	1. A fita corretiva está instalada corretamente? 2. A fita corretiva já acabou? 3. Você está utilizando a fita corretiva apropriada?

Especificações

Capacidade de papel	254mm
Capacidade de impressão	177,8mm
Velocidade de impressão	9 caracteres por segundo
Pitches para impressão	10, 12
Número de teclas	44
Espaçamento de linha	1, 1 1/2
Fixação de tab	8 tabs
Cópias	Original + 3
Fitas impressoras	Fitas de polietileno corrigíveis 2030
Fitas corretivas	Fitas corretivas lift - off 80027 ou 3010 para fitas impressoras de polietileno corrigíveis
Tamanho	310mm x 285mm x 93mm
Peso	2.2kg
Cuidado :	Não nos responsabilizaremos por modificações não expressamente aprovadas pela Brother Industries Ltd.

Para solicitar serviços de assistência técnica, catálogos de outros produtos da Brother localizar a revendedora autorizada mais próxima ou adquirir acessórios da Brother, você poderá entrar em contato com: Brother International Corporation do Brasil Ltda. - Tel.- 011-223-2211 ou Fax - 011-222-8535.

No ato da compra, os seguintes suprimentos vem como cortesia

- Fita impressora de polietileno corrigível 2030
- Fita corretiva lift-off
- Adaptador

Acessórios compatíveis

Fitas impressoras/Fitas corretivas

Item No.	Descrição
2030	Fita impressora de polietileno corrigível
80027	Fita corretiva lift-off
3010	Fita corretiva lift-off

ATENÇÃO!

PILHAS GASTAS, USADAS OU RECARREGADAS NÃO SÃO ADEQUADAS.
É RECOMENDÁVEL A UTILIZAÇÃO DE PILHAS NOVAS.

brother®

595120132 Printed in HongKong

No ato da compra, os seguintes suprimentos vem como cortesia

- Fita impressora de polietileno corrigível 2030
- Fita corretiva lift-off
- Adaptador

Acessórios compatíveis

Fitas impressoras/Fitas corretivas

Item No.	Descrição
2030	Fita impressora de polietileno corrigível
80027	Fita corretiva lift-off
3010	Fita corretiva lift-off

ENCÃO!